



## SORTIEREN

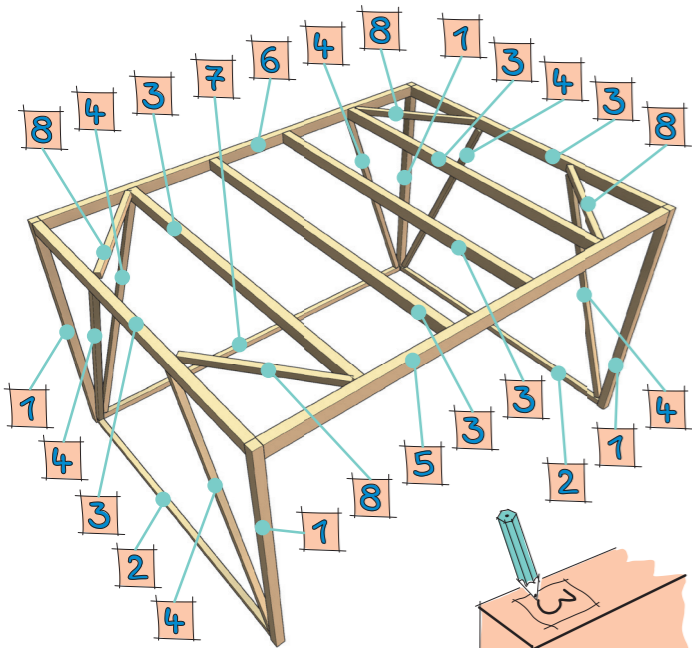


Die Übersicht zeigt Euch, wo die Kanthölzer verbaut werden. Sortiert sie nach Positionen und schreibt die Positionsnummer auf jedes Teil.

Schrauben  
3,5 x 45 mm

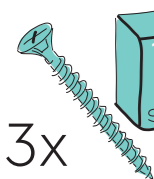

3x

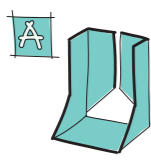

16x

B




26x

C



6x

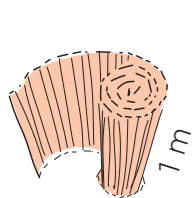

5x



1x



2x



1x

2021 SUKKOT XXL  
JÜDISCHES LEBEN  
IN DEUTSCHLAND

# SUKKOT XXL

2021  
JÜDISCHES LEBEN  
IN DEUTSCHLAND

321-2021: 1700 Jahre  
jüdisches Leben in Deutschland e.V.  
+49 221 968828-0  
info@2021jlid.de



Im Internet:  
- interaktive Bestellliste  
- Varianten  
- Gestaltungstipps



BOARCHiTEKT



## LAUBHÜTTE (SUKKA) BAUANLEITUNG

SukkotXXL.de

## MATERIALLISTE

### Kanthölzer

Anzahl	Position	Querschnitt cm/cm	Länge
4x	1 Stiel	7,8/7,8	2,30 m *
2x	2 Schwelle	5,4/5,4	3,00 m
6x	3 Sparren	7,8/9,8	3,00 m
6x	4 Strebe	5,4/5,4	2,30 m *
1x	5 Balken	8/12	4,00 m
1x	6 Balken	7,8/9,8	4,00 m
1x	7 Schwelle	5,8/5,8	4,00 m
4x	8 Strebe	5,4/5,4	1,10 m *

\*) Wenn Euer Baumarkt keinen Zuschnitt anbietet, dann bestellt Position 1 und 4 in 2,50 m Länge und sägt jeweils 20 cm ab. Für Position 8 bestellt Ihr 2 Stück 5,4/5,4 Länge 2,50 m und zersägt diese zu vier 1,10 m langen Teilen.

### Verbindungsmitel


Anzahl	Position
16x	A Balkenschuh 80 x 120 mm
26x	B Flachverbinder 190 x 35 mm
6x	C Winkel 50 x 35 x 50 mm
3x	Schrauben (100 St.) 3,5 x 40 mm
2x	Seil 6 mm x 20 m
1x	Faden 1,5 mm x 50 m

### Dach- und Wandbeläge


Anzahl	Position
5x	Schilfrohrmatte 600 x 100 cm
1x	Schilfrohrmatte 600 x 200 cm



Bundesministerium  
des Innern, für Bau  
und Heimat

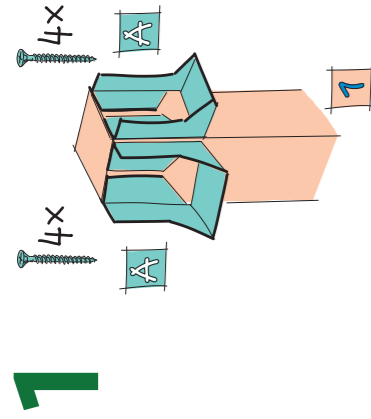


**4X** Zwei Balkenschuhe [A] an ein Ende von Stiel [1] anschrauben.

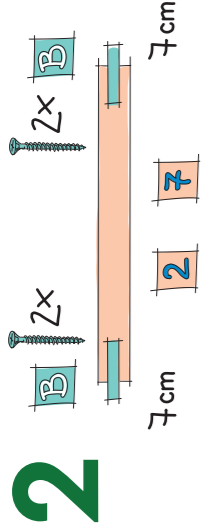

**2X** Verbinder [B] an beide Seite von Schwelle [2] anschrauben.

**1X** Verbinder [B] an beide Seite von Schwelle [7] anschrauben.


⚠️ Jeweils 7 cm überstehen lassen.

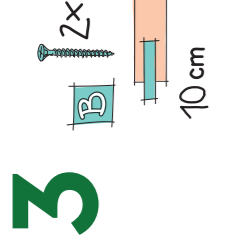

**4X** Verbinder [B] an eine Seite von Strebe [8] anschrauben.


⚠️ Jeweils 10 cm überstehen lassen.

## 1 BIS 5 VORBEREITUNGEN

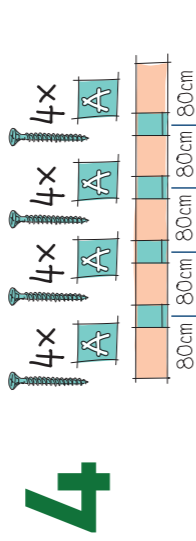


Jeweils an Balken [5] und [6] vier Balkenschuhe [A] im gleichen Abstand anschrauben.

⚠️ Balken hochkant!

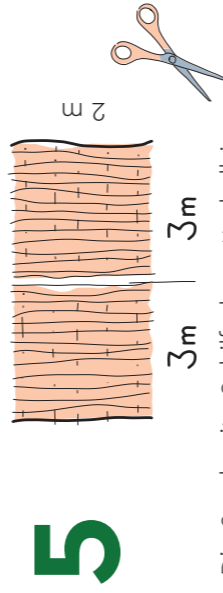

Die 2 m breite Schilfrohmatten halbieren.

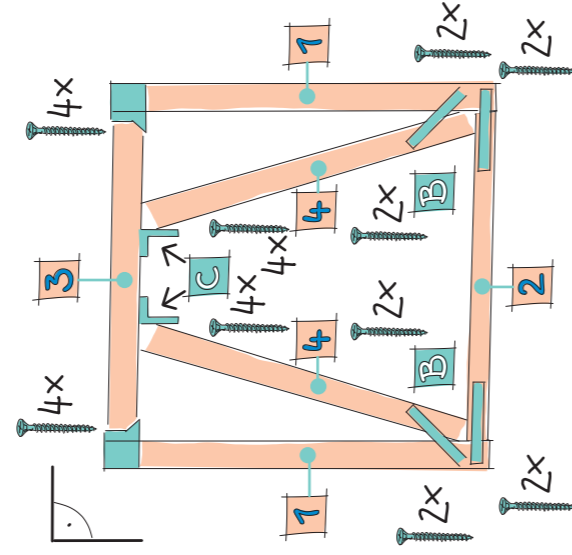


## SEITENTEIL

- Zwei Stiele [1] links und rechts auf den Boden legen; ein Balkenschuh zeigt nach oben.
- Balken [3] in die Balkenschuhe einlegen und anschrauben.
- Schwelle [2] verschrauben.
- Linke Strebe [4] unten einlegen und oben mit Winkel [C] verschrauben.
- Rechte Strebe [4] wie zuvor linke Strebe.
- Beide Streben [4] unten mit Flachverbinder [B] jeweils an Stiel [1] anschrauben.



## 7

⚠️ Auch an Balken [6] alle Verbindungen mit 4 Schrauben befestigen.

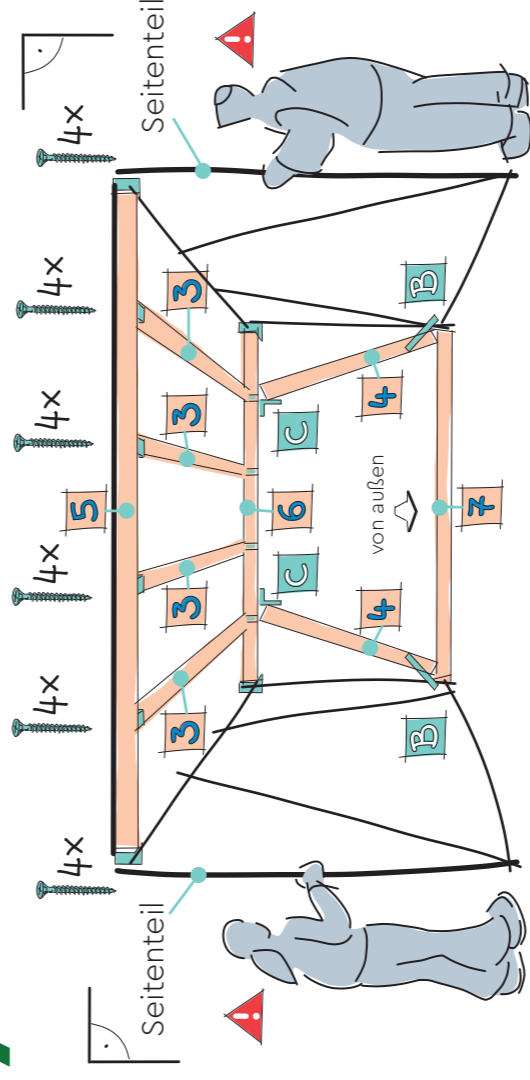


## AUFSTELLEN

- Links und rechts die Seitenteile im Abstand von 4 m aufstellen und senkrecht halten.
- Balken [5] und Balken [6] in die Balkenschuhe legen und anschrauben; die acht leeren Balkenschuhe zeigen zueinander.
- Schwelle [7] von außen einschieben und anschrauben.
- Streben [4] wie beim Seitenteil mit Winkel [C] oben und Flachverbinder [B] unten einbauen.
- Vier Balken [3] in die Balkenschuhe einlegen und anschrauben.



## 8

Für die Arbeiten am Dach Trittleiter verwenden!

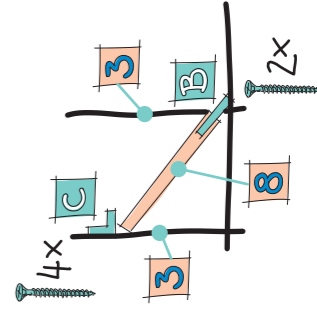

In jeder Ecke der Dachebene: Strebe [8] mit Flachverbinder [B] und Winkel [C] einbauen.

## 9

## DACH UND WÄNDE

- Drei Seile zuschneiden und straff einbinden.
- Die fünf 1 m breiten Schilfrohmatten über das Dach zur Rückwand ausrollen und mit Faden anbinden. Mit der mittleren Bahn beginnen.
- Die Seitenmatte von Schritt 5 mit Faden an die Seitenteile binden.

